


Q459E

Optosenzor – jednocestná závora (vysílač)

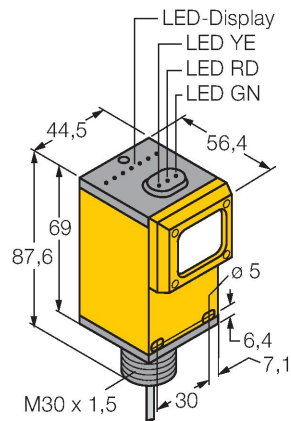


Technické údaje

Typ	Q459E
ID č.	3037625
Optická data	
Funkce	jednocestná závora
Druh provozu	vysílač
Barva světla	IR
Vlnová délka	880 nm
Rozsah	0...6000 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	5...15 VDC
Napěťový výstup	nom. 8.2 VDC
Proud naprázdno	≤ 50 mA
Doba ustálení	≤ 0 ms
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q45
Rozměry	Ø 30 x 87 x 54.1 x 44.5 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál
Čočka	plast, Acrylic
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	2
Průřez žily	0.5 mm ²
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP67
Indikace funkční rezervy	LED
Testy / certifikáty	
MTTF	67 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, FM, CSA

Vlastnosti

- PVC kabel 2 m
- stupeň krytí IP67
- napájecí napětí: 5...15 VDC
- dle DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
- ATEX kategorie II 1 G, Ex zóna 0

Schéma zapojení




Funkční princip

Jednocestné závory se skládají z jednoho vysílače a jednoho přijímače. Světlo z vysílače je nasměrováno přesně na přijímač. Přerušení nebo oslabení světelného paprsku objektem vyvolá sepnutí. Všude tam, kde mají být snímány neprůsvitné objekty, jsou jednocestné závory nejspolehlivějšími optosenzory. Vysoký kontrast mezi stavem světlo a tma a velmi vysoké funkční rezervy, které jsou pro tento pracovní režim typické, umožňují provoz na velké vzdálenosti a za těžkých podmínek.
Akční rádius
Funkční rezerva v závislosti na dosahu


Technické údaje

Certifikáty	ATEX II 1G ATEX II 2G ATEX II 3G
Označení přístroje	Ⓔ II 1 G Ex ia IIC T5 Ga
Ex ochrana	Ex ia IIC T5
Ex-certifikát, prohlášení o shodě	KEMA 03ATEX 1441 X

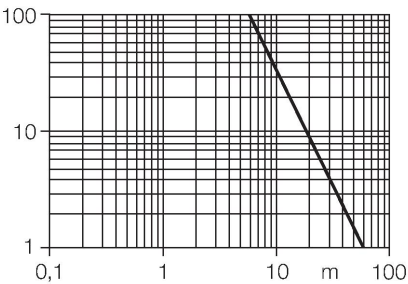


Příslušenství

SMB30A 3032723

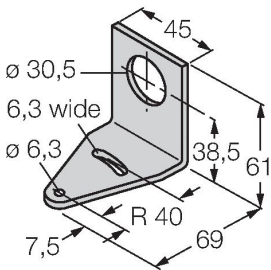


Montážní úhelník, nerez, pro závitová
pouzdra M30

SMB30FAM10 3011185

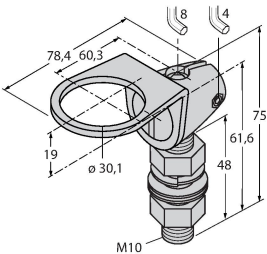

Montážní úchytka, nerez, pro závit
30 mm, závit M10 x 1,5

SMB30SC 3052521

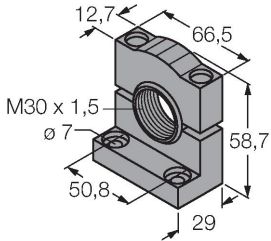

Montážní úchytka, černý PBT, pro
závitová pouzdra M30, otočná


Příslušenství

Rozměrový náčrtek Typ ID č.

IM1-22EX-R

7541231

Oddělovací spínací zesilovač;
dvoukanálový; 2 reléové spínací
výstupy; vstupní signál Namur;
odpojitelná kontrola na přerušení vodiče
a zkrat; přepínatelný mezi pracovním
a klidovým proudem; odnímatelné
svorkovnice; šířka 18 mm; univerzální
napájení

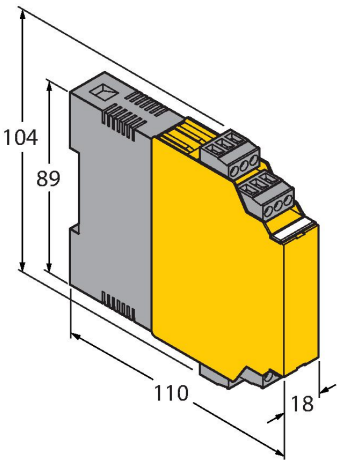

Návod k obsluze

Způsob použití	Tento přístroj splňuje požadavky směrnice 94/9/G a je dle EN50079-0:2009, -11:2012 a -26:2012 vhodný pro nasazení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Při provozu je třeba dodržovat všechny národní předpisy a nařízení.
Použití v Ex aplikacích	II 1 G (skupina II, kategorie 1 G, provozní prostředky pro plynné atmosféry).
Označení (viz přístroj nebo dokumentace)	Ex II 1 G, Ex ia IIC T5 Ga dle EN60079-0, -11, -26
Přípustná okolní teplota	-25...+70 °C
Instalace / uvádění do provozu	Přístroje smí být instalovány, zapojovány a uváděny do provozu pouze kvalifikovanou osobou. Kvalifikovaná osoba musí mít znalosti způsobů ochrany před výbuchem, předpisů a nařízení pro zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu a jiskrově bezpečných systémů. Zkontrolujte, zda způsob použití odpovídá klasifikaci a označení přístroje.
Pokyny pro montáž a instalaci	Tento přístroj může být připojen pouze na certifikované obvody Exi dle EN 60079-0 a EN 60079-11. Zkontrolujte maximální přípustné elektrické hodnoty. Po připojení na jiný proudový obvod nesmí být senzor již použit v Exi instalacích. Pro celý obvod (včetně příslušného prostředku) je třeba provést "průkaz jiskrové bezpečnosti" dle EN 60079-14.
Údržba / ošetřování	Zamezte statickým výbojům na plastových dílech a kabelech. Čistěte přístroj pouze vlhkou látkou. Nemontujte přístroj v místech, kde proudí prach a zamezte usazování prachu na jeho povrchu. Uživatel je odpovědný za ochranu přístroje a kabelu, pokud může dojít k jejich mechanickému poškození. Dále pak za odstínění silných elektromagnetických polí. Zkontrolujte způsob zapojení a elektrické hodnoty na potisku přístroje nebo v technické dokumentaci. Odstraňte znečištění přístroje, kabelového vývodu nebo konektoru bezprostředně za vývodem.
	Opravy nejsou možné. Certifikát zaniká opravou nebo zásahem do přístroje jinou osobou než výrobcem. Nejdůležitější údaje jsou uvedeny v dokumentaci výrobce.